ISTRUZIONI PER L'USO • MENSOLA ILLUMINATA MEMPHIS 230-240V

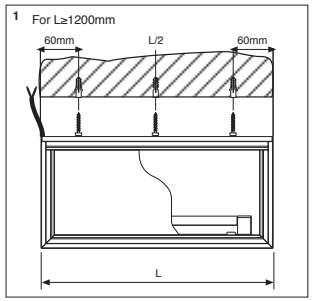

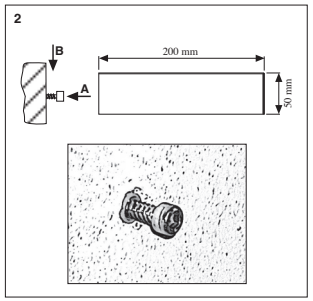

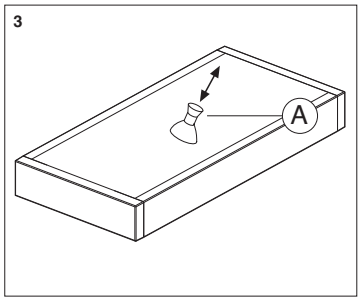

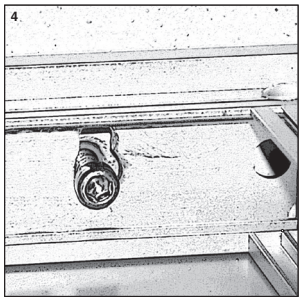

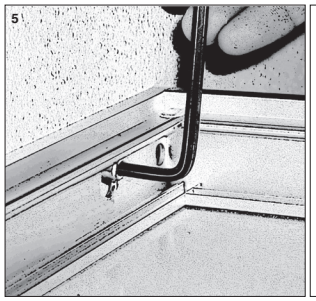

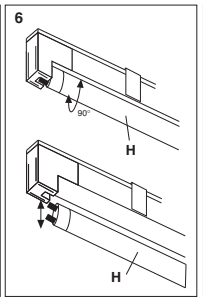

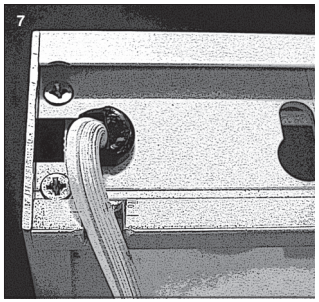

1. INDICAZIONI GENERALI

1.1. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili nel luogo d'impiego dell'apparecchio d'illuminazione

1.2. Le istruzioni d'uso contengono le informazioni per l'installazione e per il funzionamento dell'apparecchio d'illuminazione.

1.3. Le istruzioni d'uso vanno scrupolosamente seguite in fase d'installazione,di sostituzione del tubo fluorescente e in fase d'utilizzo.

1.4. Il fissaggio e il collegamento elettrico dell'apparecchio luminoso deve essere effettuato da personale qualificato.

2. CAMPO D'IMPIEGO

2.1. La MEMPHIS è una mensola illuminata da utilizzare in ambito domestico.

2.2. La MEMPHIS è stata progettata e costruita per garantire elevati standard di sicurezza rispetto al rischi di scosse elettriche, la sicurezza è garantita anche dal corretto montaggio della mensola.

2.3. La MEMPHIS NON E' protetta contro gli effetti dannosi sull'apparecchiatura dovuti alla penetrazione d'acqua nell'involucro.(Grado di protezione IP20)

2.3.1. Non va posta in luoghi dove può essere soggetta a cadute d'acqua

2.3.2. Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno asciutto.

2.4. La MEMPHIS presenta parti in vetro temperato sulle quali non vanno dati colpi con oggetti contundenti, non vanno appoggiati con forza eventuali oggetti pesanti (all'interno dei parametri di portata della mensola).

2.5. Il costruttore fornisce con la MEMPHIS solo accessori per il fissaggio su muro di calcestruzzo.

3. AVVERTENZE

3.1. La connessione elettrica dell'apparecchio DEVE essere effettuata SOLO DOPO aver tolto tensione all'impianto.

3.2. Il cavo d'alimentazione è fornito completo di spina.

3.3. La sostituzione o riparazione del cavo di alimentazione deve essere effettuata solo da personale qualificato.

3.4. Nel caso si debba effettuare un collegamento elettrico diverso alla rete d'alimentazione , questo può essere effettuato solo da personale abilitato alla realizzazione d'impianti elettrici civili in conformità alla norme vigenti.

L&S non risponde degli eventuali danni alle persone,agli animali domestici e alle cose causati da operazioni effettuate in modo non conforme alla norme vigenti sul collegamento elettrico da personale abilitato.

3.5. L'apparecchio d'illuminazione NON DEVE essere manomesso in alcun modo, le uniche operazioni ammesse sono quelle indicate dall'istruzioni d'uso.

3.6. PORTATA:

La portata massima consentita per le mensole è:

con lunghezza compresa tra 0-600mm 2 Kg ogni 100 mm

con lunghezza compresa tra 601-1200mm 1.5 Kg ogni 100 mm

3.7. Il fissaggio su superfici diverse dal calcestruzzo deve essere fatto da personale qualificato con idonei sistemi.

L&S non risponde del fissaggio su superfici diverse dal calcestruzzo.

4. GAMMA MODELLI

4.1. Potenze lampada : La MEMPHIS può essere realizzata con una lampada fluorescente lineare tipo T5 con attacco G5 nelle potenze 8W o 13W o 21W o 28W

4.2. Interruttore : La MEMPHIS può essere dotata di un interruttore posto sul lato inferiore

per l'accensione o spegnimento dell'apparecchio.

Oppure può essere fornita una MEMPHIS senza interruttore.

5. DOTAZIONE

5.1. L'apparecchio d'illuminazione è fornito completo di:

- N.1 Tubo fluorescente lineare tipo T5 attacco G5
- N.2 Viti auofillettanti per fissaggio mensola su tasselli in dotazione
- N.2 Tasselli nylon per fissaggio mensola su muro di calcestruzzo
- N.1 Chiave esagonale per serraggio viti fissaggio
- N.1 Ventosa per togliere il vetro di copertura.

6. DATI TECNICI

6.1. Tensione d'alimentazione : 230-240V

6.2. Frequenza d'alimentazione : 50 Hz

6.3. Potenza lampada : 8W o 13W o 21W o 28W secondo il modello

6.4. Attacco lampada : G5

6.5. Classe di protezione dalla scossa elettrica : II

6.6. Grado di protezione da polvere, corpi solidi e umidità: IP20 (Rif. Norma EN 60529 - EN 60598-1)

6.7. Tubi fluorescenti da utilizzare: OSRAM o PHILIPS

7. LEGENDA SIMBOLI

Apparecchio in classe d'isolamento II. Non è necessaria la connessione al circuito di messa a terra.

Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

Prodotto conforme alle direttive 73/23 CEE e 89/336 CEE e alle loro successive modifiche.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

IMBALLI: Sono da considerarsi come rifiuti speciali non tossici e non nocivi tutti i materiali relativi all'imballo e come tali devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

DEFINIZIONE DI RIFIUTI SPECIALI : I residui derivanti da lavorazioni industriali, attività agricole, artigianali, commerciali e servizi che, per qualità o quantità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINZIONE

L'apparecchio va considerato come AEE (apparecchiatura elettrica ed elettronica) e come tale deve essere smaltita.

Il simbolo sottoriportato indica che l'apparecchiatura a fine vita è da considerarsi RAEE (rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica)

Come tale l'apparecchio non può essere smaltito come rifiuto urbano misto ma deve essere conferito agli appositi centri di raccolta allestiti dalle amministrazioni o dai produttori che provvederanno alla raccolta separata dei RAEE.

Nel caso di acquisto di un apparecchio nuovo, un apparecchio da smaltire potrà anche essere consegnato al distributore.

Contattare le amministrazioni competenti o il distributore/produttore per ulteriori informazioni in merito.

La presenza del simbolo RAEE identifica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005

Percoli per l'ambiente: l'apparecchiatura contiene dei materiali e dei componenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente e per la salute umana. Non disperdere i materiali nell'ambiente, l'inosservanza di tale regola può dare adito a sanzioni da parte delle autorità competenti.

8. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: L'installazione va fatta prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.

8.1. Tracciare sulla superficie di supporto la posizione dei fori di fissaggio come da Fig.1: due per le mensole fino a 1200mm di lunghezza, tre per lunghezze superiori. La distanza tra i due fori dipende "L" dalla lunghezza della mensola. Aiutarsi con una livella, non in dotazione, per l'allineamento orizzontale.

8.2. Eseguire i fori sulla superficie di supporto con diametro 10 mm

8.3. Inserire i tasselli in dotazione nei fori e avvitare le viti sino a quando la testa sporge di circa 15-20 mm dalla parete di supporto (vedi fig. 2)

8.4. Posizionare la mensola sulle viti fissate sulla parete di supporto.Porre attenzione a far passare la testa della viti attraverso la parte bassa dell'asola sul profilo posteriore della mensola.(vedi fig. 4)

8.5. Incastrare la mensola sulle viti, spingendola verso il basso, in modo che la testa delle viti si porti sulla parte alta dell'asola di fissaggio sul profilo posteriore della mensola.

8.6. Stringere le viti con la chiave esagonale in dotazione per bloccare la mensola in posizione. Porre attenzione a non danneggiare in questa fase i cavi interni.

8.7. Posizionare correttamente il cavo di alimentazione facendolo fuoriuscire dall'apposita asola (vedi fig. 7).

8.8. Ricollocare con l'ausilio della ventosa in dotazione, il pannello superiore in vetro.

9. MANUTENZIONE

9.1. SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE

9.1.1. ATTENZIONE : L'apparecchio d'illuminazione è dotato di una protezione elettronica di fine vita lampada per questo la sostituzione del tubo fluorescente lineare può essere effettuata SOLO CON L'APPARECCHIO SCOLLEGATO DALLA RETE D'ALIMENTAZIONE, altrimenti non si avrà l'accensione una volta messo il tubo fluorescente nuovo.

9.1.2. ATTENZIONE : effettuare la sostituzione del tubo fluorescente solo dopo aver tolto tensione all'impianto.

9.1.3. Togliere con l'ausilio della ventosa in dotazione, il pannello superiore in vetro (vedi fig. 3).

9.1.4. Ruotare il tubo fluorescente da sostituire di un quarto di giro (90°) ed estrarlo dalla sua sede.

9.1.5. Sostituire il tubo fluorescente con uno dalle analoghe caratteristiche, che si possono leggere nell'etichetta presente vicino ad uno dei due portalampade (tubo fluorescente lineare 8W, 13W, 21W, 28W 16 mm attacco G5). Inserendo nel portalampade e facendoli far poi di un quarto di giro (90°) per rendere stabile il suo fissaggio.

9.1.6. Ricollocare con l'ausilio della ventosa in dotazione, il pannello superiore in vetro oppure con un cacciavite piatto il piano superiore in alluminio.

9.1.7. Ricollegare l'apparecchio alla rete d'alimentazione.

9.2. PULIZIA:

9.2.1. Utilizzare esclusivamente dei panni asciutti per la polvere.

INSTRUCTIONS FOR USE • MEMPHIS 230-240V ILLUMINATED SHELF

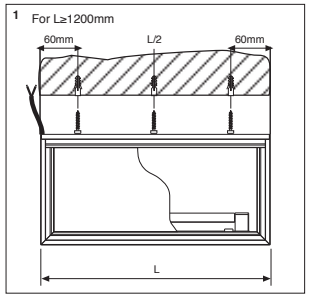

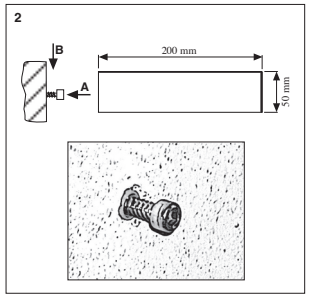

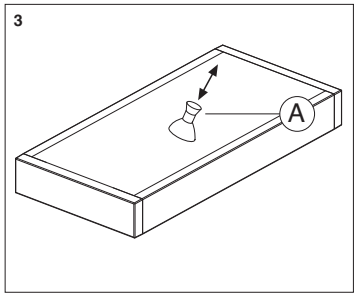

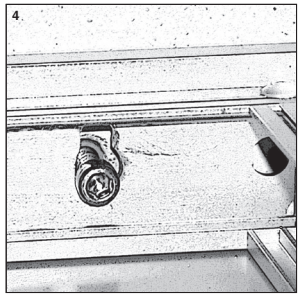

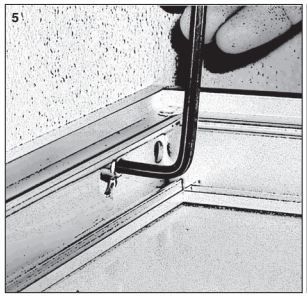

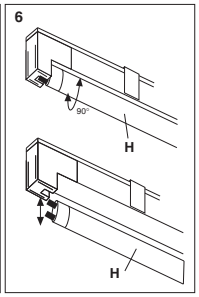

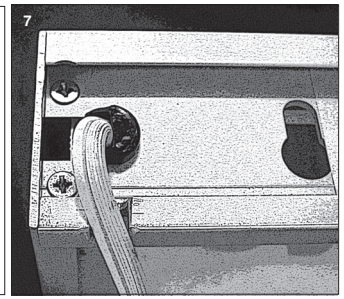

1. GENERAL RECOMMENDATIONS

1.1. The instructions for use should always be available for reference in the place where the lighting appliance is being used.
1.2. The instructions for use contain information for the installation and operation of the lighting appliance.
1.3. The instructions for use should be scrupulously respected for installation, replacement of the fluorescent tube and use.

2. USE

2.1. MEMPHIS is an illuminated shelf for use in the home.
2.2. MEMPHIS has been designed and made to ensure high safety standards in respect of electric shock; safety is also guaranteed by correct mounting of the shelf.
2.3. MEMPHIS IS NOT protected against damage caused to the appliance by the infiltration of water into the housing.(Protection rating IP20)
2.3.1. Do not mount in places where water could drip onto it.
2.3.2. Only use a dry cloth to clean.
2.4. MEMPHIS has parts made in toughened glass, which should not be struck with blunt objects, nor should any heavy objects be rested on those parts (within the parameters of the shelf capacity load).
2.5. The manufacturer supplies Memphis only with accessories for its fixing on concrete wall.

3. WARNINGS

3.1. ONLY a qualified electrician should carry out the electrical connection of the appliance must be done ONLY AFTER having cut off the electricity supply.
3.2. The supply cable is fitted with a plug.
3.3. Only qualified people are allowed to repair or replace power supply cord.
3.4. If a different electrical connection to the mains supply has to be made, it may only be carried out by an electrician qualified to fabricate electrical systems in conformity with current regulations and standards. L&S is relieved of all liability for any damage to property or injury to persons or pets caused by work not in compliance with current regulations and standards regarding electrical connection by qualified persons.
3.5. DO NOT TAMPER with the lighting appliance in any way whatsoever; only actions that are indicated in the instructions for use are allowed.
3.6. CAPACITY LOAD:
The maximum allowed load for the shelves is:
with length between 0-600mm inclusive 2 kg every 100 mm
with length between 601-1200mm inclusive 1.5 kg every 100 mm
3.7. Its fixing on surfaces different from concrete has to be made by qualified personnel through suitable systems.
L&S is not responsable for its fixing on surfaces different from concrete.

4. RANGE OF MODELS

4.1. Lamp power: MEMPHIS may have a fluorescent tube type T5 with G5 fitting and power 8W or 13W or 21W or 28W
4.2. Switch: MEMPHIS may be fitted with a switch on the bottom surface for switching the light on or off.
MEMPHIS may also be supplied without a switch.

5. KIT

5.1. The lighting appliance comes complete with:
- N.1 Fluorescent tube type T5 fitting G5
- N.2 Self-tapping screws for fixing the shelf supplied on screw anchors to the wall.
- N.2 Nylon screw anchors for fixing the shelf to the concrete wall
- N.1 Allen wrench for tightening the fixing screws
- N.1 Suction pad for removing the covering glass.

6. TECHNICAL DATA

6.1. Power supply: 230-240V
6.2. Supply frequency: 50 Hz
6.3. Lamp power: 8W or 13W or 21W or 28W depending on the model
6.4. Lamp fitting: G5
6.5. Class of protection against electric shock: II
6.6. Protection rating against dust, solid objects and humidity: IP20 (Ref. EN 60529 - EN 60598-1)
6.7. Fluorescent tubes to be used: OSRAM or PHILIPS

7. LEGEND OF SYMBOLS

Appliance in insulation class II. Connection to the earth circuit unnecessary.

Suitable appliance for mounting on normally flammable surfaces.

Product in compliance with directives 73/23 EEC and 89/336 EEC and subsequent amendments.

WASTE DISPOSAL
PACKAGING: all the packaging materials are to be considered as non-toxic and non-hazardous special waste and as such must be disposed of in accordance with current legislation.
DEFINITION OF SPECIAL WASTE: residues from industrial processes, agricultural, handicraft and commercial activities as well as services that, due to quality and quantity, have not been declared as disposable with municipal waste.
DEMOLITION AND DISPOSAL OF THE LIGHTING APPLIANCE
The appliance should be considered as EEE (electrical and electronic equipment) and must be disposed of as such.
The symbol shown below indicates that at the end of its life the equipment is to be considered WEEE (waste electrical and electronic equipment)
As such the appliance may not be disposed of as mixed municipal waste, but must be taken to the special collection centres set up by the local authorities or by the manufacturers, who will arrange for the separate collection of WEEE.
When purchasing a new appliance, an old appliance to be disposed of may also be handed over to the distributor.
Contact the competent authorities or the distributor/manufacturer for further information on the matter.
The presence of the WEEE symbol shows that the appliance has been put onto the market after 13 August 2005
Environmental hazards: the equipment contains materials and parts that are potentially hazardous for the environment and for human health. Dispose of the materials properly: failure to observe this rule may lead to sanctions being applied by the competent authorities.

8. INSTALLATION

ATTENTION: the assembly must be done before connecting the lamp to feeding net.
8.1. Mark the position of the fixing holes on the wall, as shown in Fig.1: two for shelves up to 1200mm in length and three for longer shelves. The distance between the two holes “L” depends on the length of the shelf. Use a spirit level (not provided) to ensure the shelf will be level.
8.2. Make holes with 10 mm diameter in the wall.
8.3. Insert the provided screw anchors into the holes, then insert and tighten the screws until the heads protrude approx. 15-20 mm from the wall (see fig. 2).
8.4. Place the shelf on the screws fixed to the wall. Ensure that the head of the screws passes through the lower part of the slot in the rear profile of the shelf (see fig. 4).
8.5. Insert the shelf over the screws, pushing it downwards so that the heads of the screws move into the upper part of the fixing slot in the rear profile of the shelf.
8.6. Use the provided Allen wrench to tighten the screws and secure the shelf in place. Take care not to damage the internal wires during this stage.
8.7. Power supply cord must through the special hole in the shelf back (See picture 7).
8.8. Using the provided suction pad, replace the top glass panel.

9. MAINTENANCE

9.1. REPLACING THE FLUORESCENT TUBE
9.1.1. CAUTION: the lighting appliance is fitted with an electronic end-of-life lamp protection and the fluorescent tube can therefore ONLY be replaced WITH THE APPLIANCE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY, otherwise the light will not come on after having fitted the new fluorescent tube.
9.1.2. CAUTION: only replace the fluorescent tube after having cut off the electricity supply to the installation.
9.1.3. Using the provided suction pad, remove the top glass panel (see fig. 3).
9.1.4. Turn the fluorescent tube to be changed by one quarter of a turn (90°) and then take it out.
9.1.5. Replace the fluorescent tube with one having similar characteristics, which may be found on the label applied near one of the two lampholders (fluorescent tube 8W, 13W, 21W, 28W 16 mm fitting G5). Insert the new tube into the lampholders and turn one quarter of a turn (90°) to ensure it is firmly fixed.
9.1.6. Using the provided suction pad, replace the top glass panel or use a flat screwdriver to help replace the aluminium top.
9.1.7. Connect the lighting appliance to the mains supply again.
9.2. CLEANING:
9.2.1. Only use dry cloths for dusting.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN • BELEUCHTETE KONSOLE MEMPHIS 230-240V

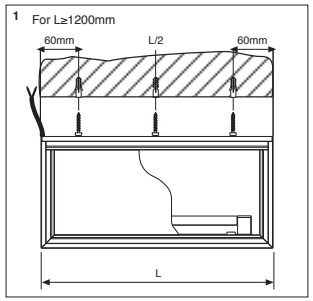

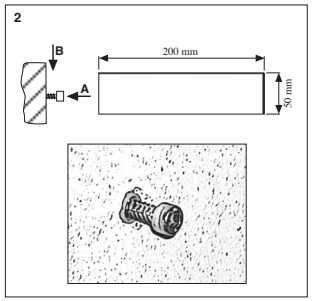

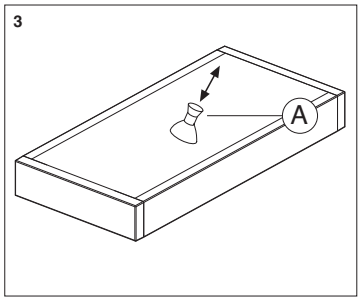

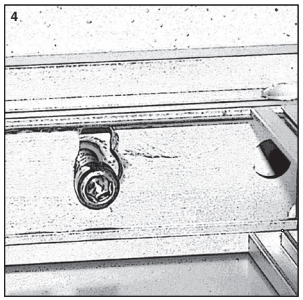

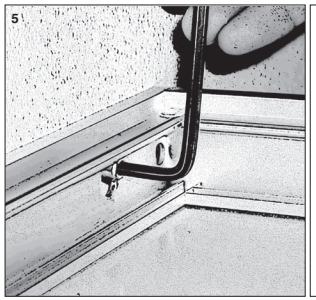

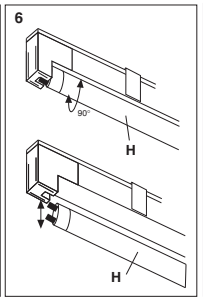

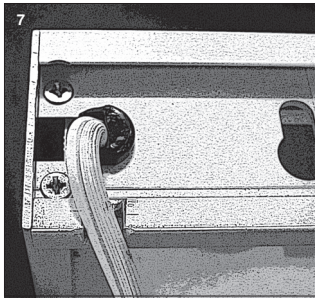

1. ALLGEMEINE ANLEITUNGEN
1.1. Die Bedienungsanleitungen müssen stets griffbereit am Einsatzort des Beleuchtungskörpers aufliegen.
1.2. Die Bedienungsanleitungen enthalten alle für die Installation und den Betrieb des Beleuchtungskörpers erforderlichen Informationen.
1.3. Halten Sie sich für das Einsetzen und das Auswechseln der Leuchtstoffröhre sowie das Bedienen der Lampe unbedingt strikt an die Bedienungsanleitungen.
1.4. Der Leuchtkörper darf nur von qualifizierten Fachkräften befestigt und elektrisch angeschlossen werden.

2. EINSATZBEREICH
2.1. MEMPHIS ist eine beleuchtete Konsole für den Wohnbereich.
2.2. Beim Auslegen und Bauen von MEMPHIS war man bestrebt, höchsten Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf die Stromschlaggefahr und die korrekte Montage der Konsole gerecht zu werden.
2.3. MEMPHIS IST NICHT gegen die schädlichen Auswirkungen auf das Gerät durch Eindringen von Wasser in das Gehäuse geschützt (Schutzgrad IP20)
2.3.1. Sie darf keineswegs an Orten untergebracht werden, auf die Wasser herabfallen kann
2.3.2. Für die Reinigung nur einen trockenen Lappen verwenden.
2.4. MEMPHIS besteht zum Teil aus Sekuritglas, auf das keineswegs weder mit spitzen Gegenständen eingeschlagen werden darf noch kraftvoll etwaige schwere Gegenstände abgestellt werden dürfen (innerhalb der Tragfähigkeitsparameter der Konsole).
2.5. Der Hersteller liefert mit MEMPHIS nur die für die Befestigung an der Betonmauer nötigen Zubehörteile.

3. HINWEISE
3.1. Das Gerät DARF nur von qualifizierten Fachkräften und ERST NACH Abschalten des Netzstroms elektrisch angeschlossen werden.
3.2. Das Speisekabel wird komplett mit Stecker geliefert.
3.3. Das Speisekabel darf nur von qualifizierten Fachkräften ausgewechselt oder repariert werden.
3.4. Wird die Lampe nicht an das Stromnetz sondern auf andere Art und Weise angeschlossen, so darf dies nur von eigens für die Realisierung von elektrischen Zivilanlagen befähigten Fachkräften in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen durchgeführt werden.
Die Fa. L&S haftet keineswegs für eventuelle Sach-, Personen- und Haustierschäden, die auf unsachgemäß durchgeführte Arbeiten von befähigten Personen und das Nichtbeachten der geltenden Bestimmungen für Stromanschlüsse zurückzuführen sind.
3.5. Am Beleuchtungskörper DÜRFEN KEINERLEI Änderungen vorgenommen werden; die einzig zulässigen Vorgänge sind die in der Bedienungsanleitung beschriebenen.

3.6. TRAGFÄHIGKEIT:
Max. zulässige Tragfähigkeit pro Konsole: bei Längen zwischen 0 - 600 mm 2 kg je 100 mm und bei Längen zwischen 601 - 1200 mm 1.5 kg je 100 mm.
3.7. Die Befestigung auf anderen Oberflächen als Beton muss von qualifizierten Fachkräften mit geeigneten Systemen getätigt werden. Die Fa. L&S haftet keinesfalls für Befestigungen auf anderen Oberflächen als Beton.

4. MODELLENAUSWAHL
4.1. Lampenleistungen: MEMPHIS kann mit einer linearen Leuchtstofflampe vom Typ T5 mit Sockel G5 und den Leistungen 8 W, 13 W, 21 W oder 28 W realisiert werden.
4.2. Schalter: MEMPHIS kann im unteren Bereich mit einem Schalter für das Ein- und Ausschalten des Geräts ausgestattet sein.
MEMPHIS gibt es aber auch ohne Schalter.

5. AUSSTATTUNG
5.1. Das Beleuchtungsgerät wird mit Folgendem geliefert:
1 lineares Leuchtstoffrohr vom Typ T5 mit Sockel G5
2 selbstschneidende Schrauben für die Befestigung der Konsole durch die mitgelieferten Dübel
2 Nylondübel für die Befestigung an Betonwänden
1 Sechskantschlüssel für das Zuschrauben der Befestigungsschrauben
1 Saugnapf für das Abnehmen der Deckglasplatte.

6. TECHNISCHE DATEN
6.1. Speisespannung: 230-240V
6.2. Speisefrequenz: 50 Hz
6.3. Lampenleistung: 8 W, 13 W, 21 W oder 28 W je nach Modell
6.4. Lampensockel: G5
6.5. Schutzklasse gegen Stromschläge: II
6.6. Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub, Festkörpern und Feuchtigkeit: IP20 (Bezugsnormen EN 60529 - EN 60598-1)
6.7. Zu verwendende Leuchtstoffröhren: OSRAM oder PHILIPS

7. LEGENDE ZU DEN SYMBOLEN
Gerät in Isolierklasse II. Es bedarf keines Anschlusses an den Erdungskreis.

Das Gerät ist für die Anbringung auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet.

Das Produkt entspricht den Richtlinien 73/23 EWG und 89/336 EWG sowie deren späteren Änderungen.

ABFALLENTSORGUNG
VERPACKUNGEN: Die Verpackungsmaterialien sind als ungiftiger und unschädlicher Sonderabfall zu berücksichtigen und dementsprechend, gemäß der jeweils geltenden Vorschrift zu entsorgen.
BEGRIFFSERKLÄRUNG ZU SONDERABFALL: Alle aus Industrie-, Landwirtschafts-, Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben stammenden Rückstände, die aufgrund ihrer Menge oder Art nicht dem Haushaltsmüll zugeordnet werden können.
DEMOLITION UND ENTSORGUNG DES BELEUCHTUNGSGERÄTS
Das Gerät ist als EEE (Electrical and electronic equipment, deutsch elektrische und elektronische Geräte) anzusehen und dementsprechend zu entsorgen. Das nachstehende Symbol deutet darauf hin, dass das Gerät am Ende seines Lebens als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, deutsch Elektro- und Elektronikalt-/schrottgerät) anzusehen ist.
Als solches darf das Gerät nicht als normaler gemischter Hausmüll entsorgt werden, sondern muss eigens den von den Verwaltungen oder den Herstellern eingerichteten Sammelzentren übergeben werden, die für die separate Sammlung der WEEE sorgen.
Beim Kauf eines neuen Geräts kann das zu entsorgende Gerät auch dem jeweiligen Händler übergeben werden.
Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Verwaltungen oder Ihren Händler/Hersteller.
Die Präsenz des Symbols WEEE deutet darauf hin, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt gekommen ist.
Gefahren für die Umwelt: Das Gerät enthält Materialien und Bauteile, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit eine Gefährdung darstellen können. Die Materialien keinesfalls widerrechtlich ablagern. Das Nichtbeachten dieser Vorschrift kann Grund zur Verhängung von Strafen seitens der zuständigen Behörden sein.

8. INSTALLATION
ACHTUNG: Die Installation sieht zuerst den Anschluss des Geräts an das Stromnetz vor.
8.1. Auf dem Untergrund die Position der Befestigungsbohrungen gemäß Abb. 1 anzeichnen: zwei für Konsolen mit bis zu 1.200 mm Länge, drei für alle längeren Konsolen. Der Abstand zwischen den beiden Bohrungen hängt von der Länge der Konsole „L" ab. Sich für das horizontale Nivellieren mit einer Wasserwaage (nicht mitgeliefert) helfen.
8.2. Auf dem Untergrund Bohrungen mit einem Durchmesser von 10 mm ausführen.
8.3. Die mitgelieferten Dübeln in die Bohrungen einsetzen und die Schrauben so lange einschrauben, bis ihr Kopf ca. 15-20 mm aus der Wand vorsteht (siehe Abb. 2).
8.4. Positionieren Sie die Konsole auf den an der Wand befestigten Schrauben. Achten Sie dabei darauf, dass der Kopf der Schrauben im unteren Bereich in die Öse des rückseitigen Konsolenprofils eintritt (siehe Abb. 4).
8.5. Sodann die Konsole auf den Schrauben blockieren, indem man sie so nach unten drückt, dass der Schraubenkopf in den oberen Bereich der Öse des rückseitigen Konsolenprofils rutscht.
8.6. Die Schrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel zuschrauben, um die Konsole in dieser Position zu blockieren. Während dieser Phase gut darauf achten, dass die internen Kabel keinen Schaden erleiden.
8.7. Das Speisekabel richtig so positionieren, dass es aus der entsprechenden Öse austritt (siehe Abb. 7).
8.8. Die obere Glasplatte mit Hilfe des Saugnapfs wieder in ihre ursprüngliche Position bringen.

9. WARTUNG
9.1. AUSWECHSELN DER LEUCHTSTOFFRÖHRE
9.1.1. ACHTUNG: Der Beleuchtungskörper ist mit einer elektronischen Schutzeinrichtung für die erschöpfte Lampe ausgestattet. Aus diesem Grund darf die lineare Leuchtstoffröhre NUR BEI VOM STROMNETZ ABGESTECKTEM GERÄT ausgewechselt werden, denn ansonsten schaltet sich das Gerät auch nach Einsetzen der neuen Leuchtstoffröhre nicht ein.

9.1.2. ACHTUNG: Die Leuchtstoffröhre erst nach Abschalten des Netzstroms auswechseln.
9.1.3. Die obere Glasplatte mit Hilfe des Saugnapfs wieder in ihre ursprüngliche Position bringen (siehe Abb. 3).
9.1.4. Die auszuwechselnde Leuchtstoffröhre eine Viertel Umdrehung drehen (90°) und aus ihrem Sitz nehmen.
9.1.5. Die Leuchtstoffröhre durch eine gleichwertige ersetzen; ihre Merkmale können der Etikette bei den beiden Lampenhalterungen entnommen werden (lineare Leuchtstoffröhre 8 W, 13 W, 21 W, 28 W, 16 mm, mit Sockel G5). Die neue Röhre in die Lampenhalterungen einsetzen und eine Viertel Umdrehung (90°) vornehmen, um sie stabil zu befestigen.
9.1.6. Die obere Glasplatte mit Hilfe des mitgelieferten Saugnapfs bzw. die obere Aluminiumplatte mit Hilfe eines flachen Schraubenziehers wieder positionieren.
9.1.7. Das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen.
9.2. REINIGUNG:
9.2.1. Nur mit trockenem Lappen abstauben.

Mac file: 054-inst06_81700390000

MODE D'EMPLOI • ETAGERE ECLAIREE MEMPHIS 230-240V

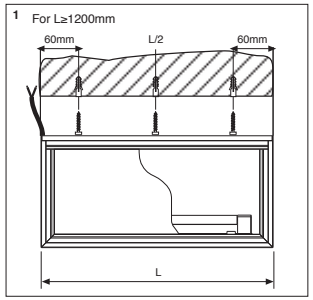

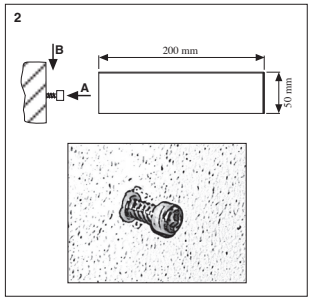

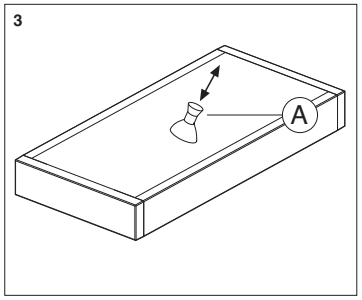

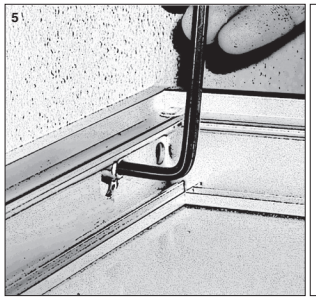

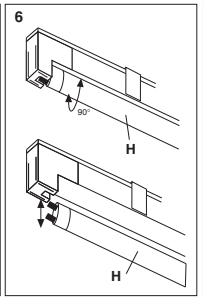

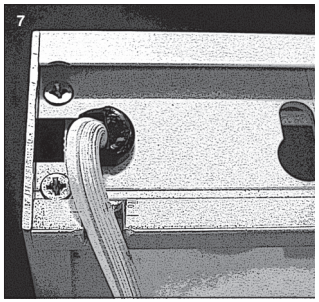

1. INDICATIONS GENERALES

1.1. Le mode d'emploi doit toujours être disponible sur le lieu d'utilisation de l'appareil d'éclairage.
1.2. Le mode d'emploi contient les informations nécessaires à l'installation et au fonctionnement de l'appareil d'éclairage.
1.3. Le mode d'emploi doit être scrupuleusement suivi pour ce qui concerne l'installation, l'utilisation et le remplacement du tube fluorescent.
1.4. Le fixage et le raccordement électrique de l'appareil doivent être effectués par du personnel qualifié

2. DOMAINE D'UTILISATION

2.1. La MEMPHIS est une étagère éclairée à utiliser dans le cadre domestique.
2.2. La MEMPHIS a été conçue et réalisée pour garantir des standards élevés de sécurité par rapport aux risques de décharges électriques. Le montage correct de l'étagère en garantit également la sécurité.
2.3. La MEMPHIS N'EST PAS protégée contre les dommages dus aux infiltrations d'eau (Degré de protection IP20)
2.3.1. La MEMPHIS ne doit pas être utilisée dans un lieu où un risque de chute d'eau existe.
2.3.2. La MEMPHIS ne peut être nettoyée qu'avec un chiffon sec.
2.4. La MEMPHIS contient des parties en verre trempé sur lesquelles des objets lourds ne doivent pas être posés avec force (dans les limites des capacités de charge de l'étagère).
2.5 La MEMPHIS n'est fournie qu'avec des accessoires permettant de la fixer sur un mur en béton.

3. AVERTISSEMENTS

3.1. La connexion électrique de l'appareil NE DOIT être effectuée QU'APRES avoir coupé le courant de l'installation.
3.2. Le câble d'alimentation est fourni avec une fiche.
3.3. Le remplacement ou la réparation du câble d'alimentation ne doit être effectué que par du personnel qualifié
3.4. Si une connexion électrique de type différent doit être effectuée, elle ne peut être faite que par du personnel apte à réaliser des installations électriques civiles, conformément aux normes en vigueur.
L&S dégage toute responsabilité dans le cas d'éventuels dommages aux personnes, animaux domestiques ou choses dus à des opérations n'ayant pas été effectuées par du personnel certifié et conformément aux normes en vigueur sur la connexion électrique.
3.5. L'appareil d'éclairage NE DOIT en aucun cas être modifié. Les seules opérations admises sont celles indiquées dans le mode d'emploi.

3.6.CAPACITE DE CHARGE

La charge maximum consentie est de :
2 kg tous les 100 mm pour une étagère d'une longueur comprise entre 0 et 600 mm.
1,5 kg tous les 100 mm pour une étagère d'une longueur comprise entre 601et 1200 mm.
3.7. Sur les surfaces autres que le béton, le fixage de l'étagère doit être effectué par du personnel qualifié au moyen de systèmes appropriés.
L&S dégage toute responsabilité dans le cas de fixage effectué sur des surfaces autres que le béton

4. GAMME MODELES

4.1. Puissance de la lampe. La MEMPHIS peut être réalisée avec une lampe fluorescente linéaire de type T5 fixation G5 avec une puissance de 8W ou 13W ou 21W ou 28W.
4.2. Interrupteur. La MEMPHIS peut être dotée d'un interrupteur placé sur le côté inférieur, pour allumer et éteindre l'appareil, ou bien être fournie sans interrupteur.

5. DOTATION

5.1. L'appareil d'éclairage est fourni doté de :
N. 1 Tube fluorescent linéaire type T5 fixation G5
N. 2 Vis auto-taraudeuses pour le fixage de l'étagère sur les tampons en dotation
N. 2 Tampons en nylon pour le fixage de l'étagère sur un mur en béton
N. 1 Clé à six pans pour le serrage des vis de fixage
N. 1 Ventouse pour enlever le verre de couverture

6. DONNEES TECHNIQUES

6.1. Tension d'alimentation : 230-240V
6.2. Fréquence d'alimentation : 50Hz
6.3. Puissance de la lampe : 8W ou 13W ou 21W ou 28W selon le modèle
6.4. Fixation de la lampe G5
6.5. Classe de protection contre les décharges électriques : II
6.6. Degré de protection contre la poussière, les corps solides ou l'humidité IP 20 (Réf. Norme EN 60529-En 60598-1)
6.7. Tube fluorescent à utiliser : OSRAM ou PHILIPS

7.. LEGENDE SYMBOLES

Appareil en classe d'isolation II. La connexion au circuit de mise à la terre n'est pas nécessaire.

Appareil pouvant être installé sur des surfaces normalement inflammables.

Produit conforme aux directives 73/23 CEE, 89/336 et à leurs modifications successives.

ELIMINATION DES DECHETS

EMBALLAGES : Tous les matériaux faisant partie de l'emballage doivent être considérés des déchets spéciaux non toxiques et non nocifs et en tant que tels doivent être éliminés selon la normative en vigueur.
DEFINITION DE DECHETS SPECIAUX : Les déchets dérivant d'exécutions industrielles, activités agricoles, artisanales, commerciales et services qui, en raison de leur qualité ou quantité, ne sont pas déclarés assimilables à des résidus urbains.
DEMOLITION ET ELIMINATION DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
L'appareil entre dans la catégorie des EEE (appareil électrique et électronique) et comme tel il doit être éliminé.
Le symbole représenté ci-dessous indique que l'appareil, en fin de vie, doit être considéré comme un DEEE (déchet d'appareil électrique et électronique).
En tant que tel, il ne peut pas être éliminé comme un résidu urbain mixte mais doit être remis à un centre spécial de collecte des déchets mis en place par les administrations ou par les producteurs qui pourvoiront à la collecte séparée des DEEE.
Au moment de l'achat d'un nouvel appareil, le vieil appareil pourra éventuellement être remis au distributeur.
Contacter les administrations compétentes ou le distributeur/producteur pour de plus amples informations à ce sujet.
La présence du symbole DEEE indique que l'appareil a été introduit sur le marché après le 13 Août 2005.
Dangers pour l'environnement: l'appareil contient des matériaux et des composants potentiellement dangereux pour l'environnement et pour la santé de l'homme. Eliminer ce produit dans un centre de collecte de déchets. Le non respect de cette règle peut entraîner des sanctions de la part des autorités compétentes.

8. MONTAGE

ATTENTION:
L'installation doit être effectuée avant de connecter l'appareil au réseau d'alimentation.
8.1. Tracer sur la surface de support la position des trous de fixage comme indiqué sur la Fig. 1 c'est-à-dire, 2 trous pour des étagères d'une longueur maximum de 1200mm et trois trous pour une longueur supérieure. La distance « L » entre les trous dépend de la longueur de l'étagère. Utiliser un niveau à bulle, non en dotation, pour l'alignement horizontal.
8.2. Effectuer des trous d'un diamètre de 10mm sur la surface de support.
8.3. Introduire les tampons en dotation dans les trous et visser les vis jusqu'à ce que la tête dépasse d'environ 15-20 mm du mur de support (voir fig. 2).
8.4. Positionner l'étagère sur les vis fixées sur le mur de support. S'assurer de bien faire passer la tête de la vis par la partie basse de la fente sur le profil arrière de l'étagère (voir fig. 4).
8.5. Encastrer l'étagère sur les vis en la poussant vers le bas de manière à ce que la tête des vis se retrouve sur la partie haute de la fente de fixage sur le profil arrière de l'étagère.
8.6. Serrer les vis à l'aide de la clé à 6 pans en dotation pour bloquer l'étagère dans la position requise. Faire attention à ne pas endommager les câbles internes durant cette opération.
8.7. Positionner correctement le câble d'alimentation en le faisant sortir par la fente prévue à cet effet (voir fig. 7)
8.8. Replacer le panneau supérieur en verre à l'aide de la ventouse en dotation.

9. MAINTENANCE

9.1. REMPLACEMENT DU TUBE FLUORESCENT
9.1.1. ATTENTION : L'appareil est doté d'une protection électronique de fin de vie de la lampe. De ce fait, le remplacement du tube fluorescent linéaire NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE SI L'APPAREIL EST DECONNECTE DU RESEAU D'ALIMENTATION. Dans le cas contraire, le nouveau tube fluorescent ne s'allumera pas une fois posé.
9.1.2. ATTENTION : N'effectuer le remplacement du tube fluorescent qu'après avoir coupé le courant.
9.1.3. Enlever le panneau supérieur en verre à l'aide de la ventouse prévue à cet effet (voir fig. 3).
9.1.4. Tourner le tube fluorescent à remplacer d'un quart de tour (90°) et l'extraire de son siège.
9.1.5. Remplacer le tube fluorescent par un autre possédant les mêmes caractéristiques que le précédent. Voir l'étiquette située près d'un des deux supports de la lampe (tube fluorescent linéaire d'une puissance de 8W ou 13W ou 21W ou 28W, fixation G5). L'introduire dans les supports et le faire tourner d'un quart de tour (90°) pour bien le fixer.
9.1.6. Replacer le panneau supérieur en verre, à l'aide de la ventouse en dotation, ou le plan supérieur en aluminium, à l'aide d'un tournevis plat.
9.1.7. Connecter de nouveau l'appareil au réseau d'alimentation.
9.2. NETTOYAGE
9.2.1. Pour éliminer la poussière, n'utiliser que des chiffons secs.